



# **User's Manual**

**DT-100K**



# Contenuto

## INFORMAZIONI GENERALI

P1

Caratteristiche principali .....	P1
Per la vostra sicurezza .....	P3
Spacchettamento .....	P4
Operazioni Generali.....	P4
RCU telecomando .....	P5
Pannello Frontale .....	P6
Pannello posteriore .....	P6

## INSTALLAZIONE

P7

## PAGINA DI BENVENUTO

P8

## MENU PRINCIPALE

P9

1. TV .....	P9
2. RADIO .....	P12
3. GIOCHI .....	P13
4. IMPOSTAZIONE .....	P14
5. TASTI FUNZIONE .....	P17

## RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

P19

---

# INFORMAZIONI GENERALI

Questo Ricevitore Digitale Terrestre (DTR) vi porterà nel nuovo ed eccitante mondo della Televisione Digitale. Un mondo d'immagini cristalline in formato widescreen, suono digitale, maggiori informazioni e nuovi servizi. Tutto questo e di più nella Televisione Digitale "Free to Air".

Per utilizzare al massimo il vostro nuovo DTR prendete un po' di tempo per familiarizzare con le ampie funzioni del dispositivo dettagliate in questo Manuale Utente.

Se necessitate di aiuto per impostarlo contattate il rivenditore o il servizio clienti.

## Caratteristiche Principali

- MPEG-2 digitale & pienamente conforme DVB-T
- Conversione automatica PAL/NTSC
- 1000 canali TV e Radio programmabili
- 8 diverse selezioni gruppi favoriti
- Istruzioni video (On Screen Display) multilingue
- Completo supporto guida settimanale di 7 giorni (Electronic Program Guide EPG)
- On Screen Display a 256 colori
- Ricerca canali automatica e manuale
- Numerose funzioni di editing (favoriti, sposta, blocca, salta, cancella, trova, rinomina e ordina)
- Controllo parentale per i canali
- Menu di sistema "Easy to use"
- Aggiornamento software tramite porta USB
- Supporto sottotitoli DVBE N300743 e EBU
- Supporto Teletext DVB ETS300472 tramite VBI e OSD
- Salvataggio automatico dell'ultimo canale
- Supporto Numerazioni Logica Canali (LCN)
- Un gioco

# CONDIZIONI DI GARANZIA

---

XDOME La ringrazia per l'acquisto di un prodotto XDOME.

Per il Suo beneficio Le consigliamo di annotare il numero di serie del prodotto sul presente certificato di garanzia e di conservare quest'ultimo insieme alla prova d'acquisto. Ciò ci consentirà di fornirLe un migliore servizio postvendita.

## ▪ **Attenzione**

La presente garanzia è valida solamente per il paese in cui è stato acquistato il prodotto. Il cliente per potere fare valere i propri diritti di garanzia si dovrà rivolgere esclusivamente al proprio fornitore oppure al distributore del prodotto.

## ▪ **Garanzia**

Il costruttore garantisce che questo prodotto sarà privo di difetti di costruzione o dei materiali in condizioni di uso normale per un periodo di ventiquattro mesi, fatta salva l'osservanza delle istruzioni di utilizzo e manutenzione.

La garanzia decorre dalla data di acquisto dell'apparecchio presso il rivenditore.


## ▪ **Condizioni di garanzia**

1. Qualora fosse necessario usufruire delle prestazioni in garanzia, siete pregati di rivolgervi al rivenditore presso il quale avete acquistato l'apparecchio.
2. Per potere usufruire della garanzia, l'utente dovrà presentare la prova di acquisto del prodotto costituita dalla copia della fattura originale oppure dallo scontrino rilasciato dal rivenditore/fornitore o da una relativa conferma. Il numero di serie dell'apparecchio deve essere leggibile.
3. XDOME o la sua rappresentante a loro insindacabile giudizio si riservano di assolvere i propri obblighi riparando o sostituendo il prodotto, se necessario anche con un prodotto con prestazioni identiche o superiori, oppure sostituendo le parti difettose. Prestazioni in garanzia, riparazione o sostituzione di singole parti o di componenti non comportano un prolungamento del periodo di garanzia originario. Dopo la riparazione le parti sostituite permangono direttamente presso XDOME oppure presso il centro assistenza convenzionato.
4. La garanzia è limitata ai difetti dei materiali e costruzione. Ciò esclude: controlli periodici, tarature, aggiornamenti software, manutenzione o conversione, sostituzione di parti soggette a normale usura; danni causati da incidenti, negligenza, modifiche, uso improprio o da una installazione non eseguita a regola d'arte; danni causati da fulmini, sovratensioni, liquidi, fuoco, atti di guerra, atti vandalici, messa a terra non corretta/insufficiente o assente, areazione insufficiente oppure da altre cause non imputabili a ID SAT; danni causati da interventi di riparazione effettuati da centri di assistenza non autorizzati/persone non autorizzate e/o dall'utilizzo di parti di ricambio non originali; prodotti sui quali l'etichetta riportante il numero di serie è stata rimossa o resa illeggibile spese di viaggio e costi derivanti dalla disinstallazione/installazione dell'apparecchio.
5. Spese derivanti da interventi di riparazione in garanzia effettuati da centri di servizio non autorizzati o da persone non autorizzate non vengono rimborsate.
6. Tutte le spese relative ad interventi e richieste alla cui base non vi sia un difetto del prodotto sono a carico dell'utente. Ciò vale anche per gli oneri legati all'installazione ed all'illustrazione delle norme d'uso dell'apparecchio.
7. XDOME o la sua rappresentante declinano qualsiasi responsabilità legata alla perdita indiretta o conseguente di accessori o di danni causati a questi ultimi.
8. Le presenti condizioni di garanzia lasciano impregiudicati i diritti previsti a favore del consumatore dalle disposizioni del codice di Consumo (D.Lgs 2006/2005) o da altre disposizioni legislative nazionali.

--	--

# INFORMAZIONI GENERALI

## Per la vostra sicurezza

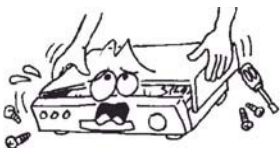


- Per evitare pericoli di scariche elettriche, non aprire l'apparecchio, rivolgersi solo a personale qualificato.




- Tenere il ricevitore lontano da vasi di fiori, vasche, lavelli, ecc., al fine di evitare di danneggiare l'apparecchio.




- Non esporre il ricevitore alla luce del sole. E tenerlo lontano dalle fonti di calore.

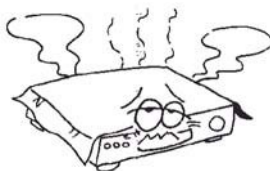

- Non ostruire i fori di ventilazione in modo che l'aria possa circolare liberamente.

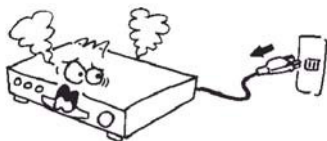


- Se si verifica un'anomalia, è necessario interrompere immediatamente l'alimentazione.

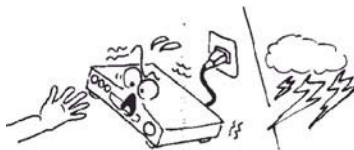

- Non toccare il ricevitore durante i temporali, dato che potrebbero crearsi scariche elettriche.




- Scollegare il ricevitore ogni volta che rimane fuori servizio per un lungo periodo.

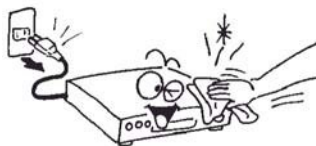

- Spegnerne il ricevitore e scollegare il cavo di alimentazione prima di pulirne la superficie. Se la superficie è sporca, strofinare con un panno pulito leggermente inumidito con acqua e sapone e strizzato, quindi passare un panno asciutto.

# INFORMAZIONI GENERALI

## Nella confezione

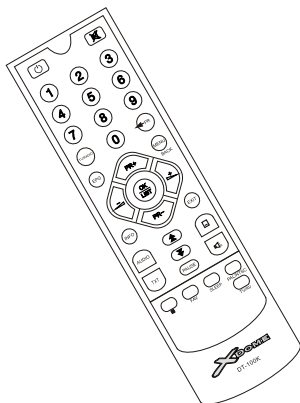

● Telecomando




● Batterie

## Operazioni Generali

- Attraverso questo manuale noterete che il funzionamento quotidiano del ricevitore è basato su una serie di informazioni video e menu di facile uso. Questi menu vi aiuteranno ad ottenere il massimo dal vostro ricevitore, guidandovi nell'installazione, organizzazione dei canali, visualizzazione e molte altre funzioni.
- Tutte le funzioni possono essere eseguite utilizzando i tasti del telecomando, e alcune funzioni possono essere eseguite usando i pulsanti sul pannello frontale.
- Il ricevitore è facile da usare, sempre al vostro comando e adattabile per futuri sviluppi.
- Siate consapevoli che un nuovo software potrebbe cambiare le funzionalità del ricevitore.
- Se doveste incontrare difficoltà con il funzionamento del ricevitore, si prega di consultare la relativa sezione di questo manuale, compreso i Problemi di Ripristino, o in alternativa contattare il rivenditore o il servizio clienti.

# INFORMAZIONI GENERALI


## TELECOMANDO (RCU)

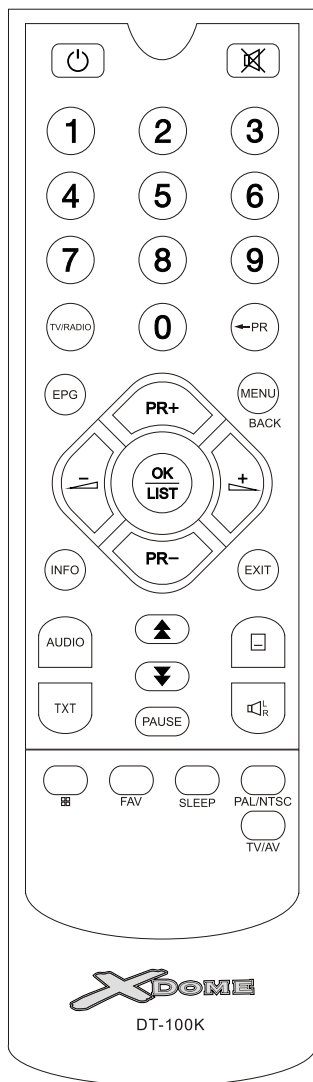


Tasti	Funzioni
	Accende/spegne il DTR
	Azzerà il volume, mentre si guarda un programma
0~9	Inserisce il numero di una voce di menu o seleziona un numero di canale da vedere
TV/RADIO	Cambia tra modalità TV e Radio
← PR	Ritorna al programma precedente
FAV	Mostra la lista programmi preferiti
INFO	Mostra le informazioni del programma corrente
AUDIO	Seleziona la modalità audio
▲ ▼	Sposta su / giù di una pagina nella lista canali
MENU	Premere questo tasto una volta per avviare il menu e richiamare la casella comandi
PR+, PR-	Mentre si guarda un programma, cambia programma o sposta alla successiva voce del menu
OK, LIST	Esegue la voce selezionata nel menu a video o inserisce il valore desiderato nella modalità input
EXIT	Ritorna al menu precedente nel menu a video o esce dal menu
◀ ▶	Mentre si guarda un programma, regola il volume o muove nella voce sinistra o destra del menu
	Seleziona le diverse modalità audio
EPG	Richiama l' EPG (Electronic Program Guide)
PAUSE	Premere per mettere in pausa l'immagine video, premere nuovamente per ritornare indietro
TV/AV	Passa dalla modalità TV e AV
	Passa alla modalità sottotitoli
SLEEP	Funzione timer di spegnimento
TXT	Passa alla modalità teletext
PAL/NTSC	Passa tra le modalità PAL e NTSC Nota: L'operazione può comportare un rallentamento della visualizzazione sullo schermo.
	Entra nella modalità nove-immagini visualizzata sullo schermo.

# INFORMAZIONI GENERALI

## Pannello Frontale

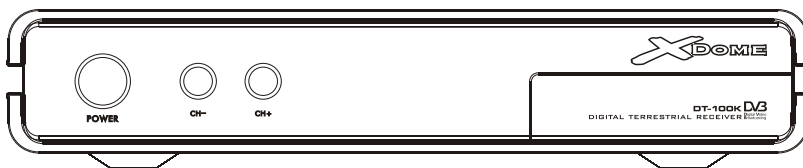


## Pannello Posteriore

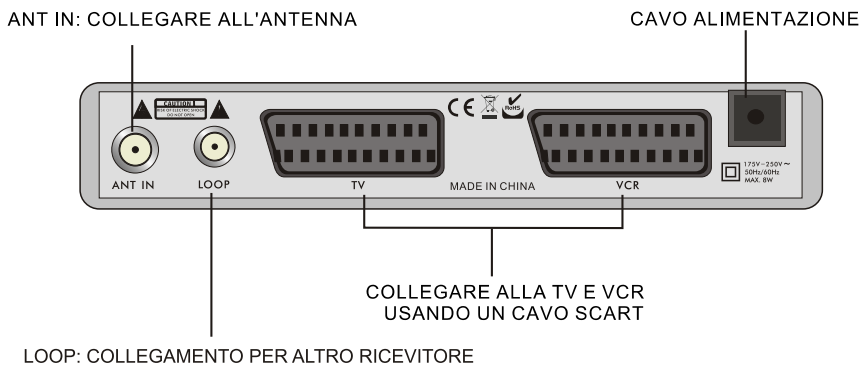




# INSTALLAZIONE

## Collegamento alla TV usando un supporto SCART

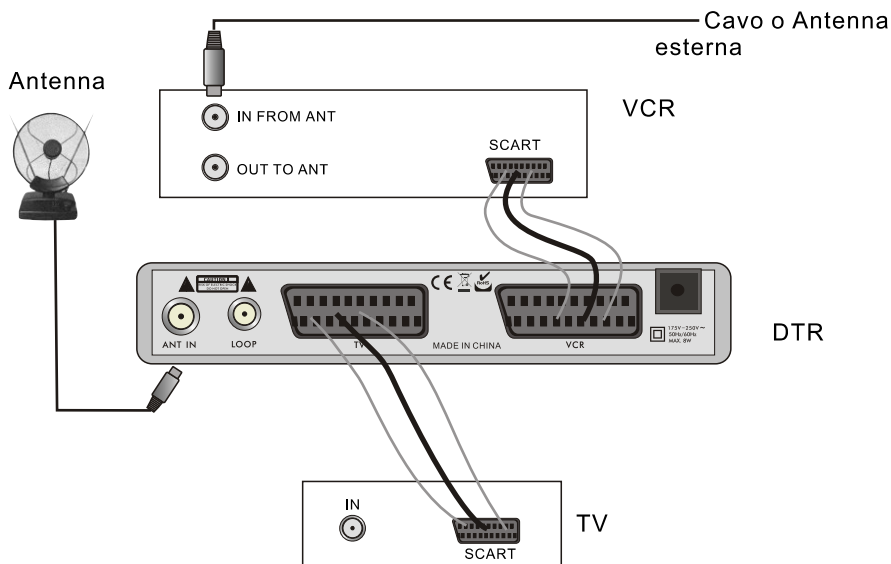

## Collegamento a un altro DTR

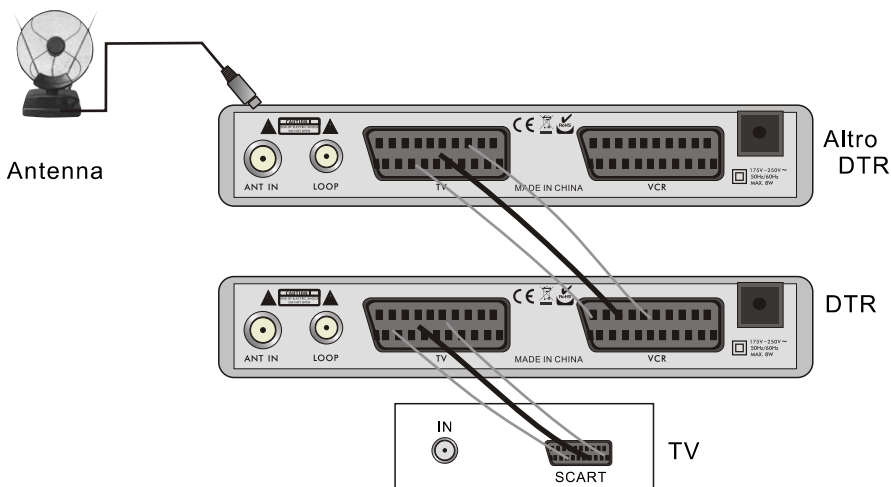


# PAGINA DI BENVENUTO


● Alla prima accensione, viene visualizzata la seguente pagina di benvenuto.

- Premere i tasti PR+,PR- per spostarsi e selezionare **Impostazione Antenna, impostazioni Paese lingua OSD, lingua Audio, lingua Sottotitoli, LCN, Fuso orario, Imposta Data e Imposta Orario.**

Premere i tasti  $\leftarrow$   $\rightarrow$  per spostarsi alla voce desiderata.

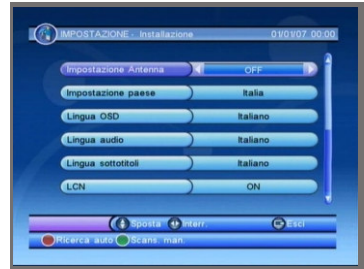

- Premere il tasto rosso per accedere al menu "Ricerca auto", e premere il tasto verde per accedere al menu "Scans. man."

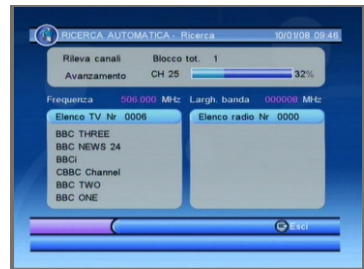

- Premere il tasto [EXIT] per uscire da questo menu.

# MENU PRINCIPALE

- Premendo il tasto **[MENU]**, si accede al Menu Principale.

Questo menu consiste di 4 principali sotto menu come segue.

- TV
- RADIO
- GIOCHI
- IMPOSTAZIONE



## 1. TV

- Questo menu ha due sotto menu:

- Elenco TV
- Guida TV



### 1.1 Elenco TV

- Accedendo al menu "Elenco TV" potete muovervi premendo il tasto **[PR+/PR-]** e avere l'anteprima del programma scelto nella finestra accanto alla lista canali.

Potete premere il tasto **[▲ / ▼]** per attivare la funzione Pagina su o Pagina giù.

- Premere i tasti **⏪ / ⏩** per attivare le funzioni corrispondenti mostrate alla base dello schermo.

#### 1.1.1 Preferiti

Premere i tasti **⏪ / ⏩** per selezionare il pulsante preferiti, e premere i tasti **PR+,PR-** per selezionare il programma desiderato, quindi premere i tasti 1-8 sul RCU per assegnare il canale selezionato, premere il tasto giallo per salvare o premere il tasto **[EXIT]** per annullare.



# MENU PRINCIPALE


## 1.1.2 Blocca

Premere i tasti  $\leftarrow$   $\rightarrow$  per selezionare il pulsante **Blocca**, e premere i tasti **PR+,PR-** per selezionare il programma desiderato, premere il tasto OK sul RCU per marcare il canale. La marcatura scomparirà, se premete nuovamente il tasto OK, o premete il tasto [EXIT] per cancellare l'operazione.



## 1.1.3 Modifica

Premere i tasti  $\leftarrow$   $\rightarrow$  per selezionare il pulsante **Modifica**, premere il tasto **OK** per entrare nella finestra accanto, premere il tasto **OK** per modificare il nome del programma, dopo di che premere OK per salvare e premere **EXIT** per uscire, quindi premere il tasto rosso per salvare e uscire.

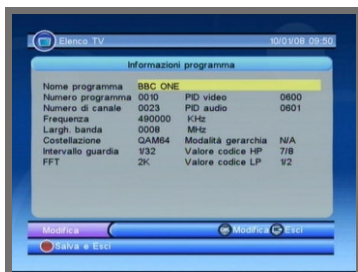

## 1.1.4 Sposta (LCN off)

Premendo il tasto OK verrà mostrato un marchio sulla destra del canale selezionato. Quindi, potete spostare il canale selezionato nella posizione desiderata premendo il tasto  $\uparrow$  /  $\downarrow$ . Premere il tasto [OK] per confermare la vostra scelta.



## 1.1.5 Ordina

Nome (A - Z) : In ordine ascendente, escluso il carattere \$, i numeri sono all'inizio, quindi le lettere maiuscole e alla fine le minuscole.  
Nome (Z - A) : L'opposto dell'ordinamento precedente Nome (A-Z) .  
Libero-Pagamento : Tutti i programmi FTA vengono elencati all'inizio, mentre tutti i programmi criptati vengono elencati in fondo.



# MENU PRINCIPALE

## 1.1.6 Ignora

Premere i tasti  $\leftarrow$   $\rightarrow$  per selezionare il pulsante **Ignora**, e quindi premere i tasti **PR+,PR-** per selezionare il programma desiderato, premere OK sul RCU per assegnare al canale la marcatura di spostamento. Potete quindi spostare il canale selezionato nella posizione desiderata premendo i tasti  $\uparrow$ / $\downarrow$ . Premere il tasto **giallo** per confermare la scelta. La marcatura scomparirà se premerete ancora il tasto OK o premete il tasto [EXIT] per annullare l'operazione.



## 1.1.7 Elimina

Premere i tasti  $\leftarrow$   $\rightarrow$  per selezionare il pulsante **Elimina**, e quindi premere **PR+,PR-** per selezionare il programma che si desidera cancellare premere il tasto OK sul RCU per marcare il canale. La marcatura di cancellazione scomparirà se premete nuovamente il tasto [OK]. Premere il tasto **giallo** per confermare la decisione o il tasto [EXIT] per annullare l'operazione.



Premere il tasto verde per selezionare tutti i programmi e marcarli, quindi premere il tasto giallo per cancellare tutti i programmi.

## 1.1.8 Cerca

Premere i tasti  $\leftarrow$   $\rightarrow$  per selezionare il pulsante **Cerca**, premere OK per entrare nella finestra accanto.


Premere il tasto verde per passare da maiuscola a minuscola; premere il tasto rosso per cancellare il carattere del cursore; premere i tasti [Destra/Sinistra] per muovere il cursore a sinistra o destra; premere i **tasti numerici (0-9)** per inserire il carattere.



# MENU PRINCIPALE

## 1.2 Guida TV

La Guida TV equivale a una guida elettronica dei programmi, nella quale è possibile ricercare tutti i programmi della settimana. Il contenuto mostrato in questa finestra viene fornito dall'operatore. Nel menu principale, spostare il cursore sulla voce **Guida TV** e premere il tasto **OK** per entrare direttamente in questa finestra.

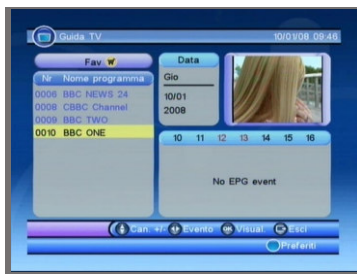

Usare i tasti **PR+**, **PR-** per selezionare il canale desiderato nella lista canali TV. La guida ai programmi settimanale più recente (7 giorni) verrà visualizzata nella colonna inferiore. Il riquadro superiore-destro mostra il programma selezionato, premere il tasto **OK** per visualizzarlo a schermo intero.

Premere il tasto  $\leftarrow^+$  per passare dalla colonna lista canali alla colonna lista guida canali, e premere il tasto EXIT per tornare alla lista canali. Nella lista prenotazioni, premere i tasti **PR+**, **PR-**,  $\leftarrow^+$ ,  $\rightarrow^+$  per selezionare da lunedì a domenica. Premere OK per vedere il dettaglio del programma selezionato. Premere il tasto rosso per prenotare il programma.

## 2. RADIO

● Questo menu ha due sotto menu:

- Elenco Radio
- Guida Radio



### 2.1 Elenco Radio

L'operazione è la stessa del punto 1.1 Elenco TV.

### 2.2 Guida Radio

L'operazione è la stessa del punto 1.2 Guida TV.

# MENU PRINCIPALE

## 3. GIOCHI

Accedendo al menu GIOCHI come quello qui a lato troverete il gioco disponibile per giocare.

- Questo menu ha tre sotto menu:

- Gomoku
- Calendario
- Calcolatrice



### 3. 1 Gomoku

Sciogliere Gomoku e premere [OK] per entrare.

Potete quindi giocare al gioco scelto secondo le indicazioni sullo schermo.

### 3. 2 Calendario

Accedendo al menu **Calendario**, lo schermo mostrerà come qui a lato.

Premere **PR+**,**PR-** per selezionare il mese, e premere [Destra/Sinistra] per selezionare l'anno.

Premere EXIT per uscire.



### 3. 3 Calcolatrice

Quando si accede al menu **Calcolatrice**, lo schermo mostrerà come qui a lato.

Tasto Rosso: Addizione

Tasto Blu: Divisione

Tasto Giallo: Moltiplicazione

Tasto Verde: Sottrazione

Premere **PR+**,**PR-**,  $\leftarrow$ ,  $\rightarrow$  per muovere il cursore e selezionare i pulsanti sul calcolatore.

Premere **OK** per vedere il calcolo.

Premere **EXIT** per uscire.



# MENU PRINCIPALE

## 4.IMPOSTAZIONE

● Questo menu ha sei 5 menu:

- Installazione
- Impostazione TV
- Password
- Imposta Timer
- Imposta predefiniti




### 4.1 Installazione

Quando si accede al menu di installazione, lo schermo mostra come qui a lato.

In questo menu, potete premere **PR+,PR-** per selezionare i sotto menu e premere  $\leftarrow$   $\rightarrow$  per spostare la selezione e fare la vostra scelta.

Premere il tasto rosso per entrare nel menu **Ricerca auto** e il verde per entrare nel menu **Scans.man**.

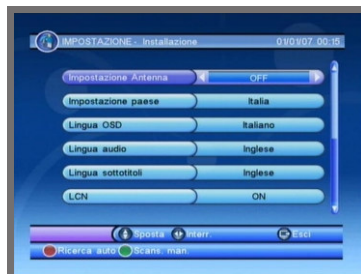

### 4.2 Impostazione TV

Quando si accede a **Impostazione TV**, lo schermo visualizza come a lato.


**1) Formato TV:** Formato TV è utilizzato per modificare il rapporto dello schermo. Sono disponibili diverse opzioni: 4:3LB/4:3PS/16:9LB/16:9FIT. Potete premere  $\leftarrow$   $\rightarrow$  per selezionare ciascuna modalità circolarmente.

**2) Modalità TV:** Modalità TV è utilizzato per selezionare la modalità di trasmissione. Sono disponibili tre modalità: Auto, PAL e NTSC. Potete premere  $\leftarrow$   $\rightarrow$  per selezionare ciascuna modalità.

**3) Trasparenza OSD:** Potete impostare la trasparenza per tutti i menu. Premere  $\leftarrow$   $\rightarrow$  per selezionare i valori. Ci sono otto livelli di trasparenza, il valore più basso 1 indica il più trasparente, il valore più alto 8 indica opaco.

**4) Durata visualizzazione informazioni:** Quando regolate il volume, può essere imposta anche la durata della visualizzazione della barra del volume. Quando, cambiate canale è possibile regolare la durata della visualizzazione della barra informazioni. La regolazione di questi due oggetti può ridurre il disturbo del menu in sovrapposizione mentre si guardano i programmi e rendere più gradevole la visione della TV.

**5) Output Video:** Output Video è utilizzato per modificare l'uscita video. Sono disponibili due modalità: CVBS e RGB. Potete premere i tasti  $\leftarrow$   $\rightarrow$  per selezionarle.

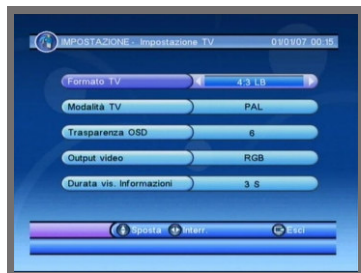




# MENU PRINCIPALE

## 4.3 Password

Accedendo al menu **Password**, lo schermo mostra come qui a lato.

In questo menu, potete premere **PR+,PR-** per selezionare i sotto menu e premere **OK** per entrare nel menu scelto.

**1) Setup Menu Lock:** Il blocco menu determina se, quando l'utente desidera entrare nel menu **SETUP**, deve inserire o meno la password.

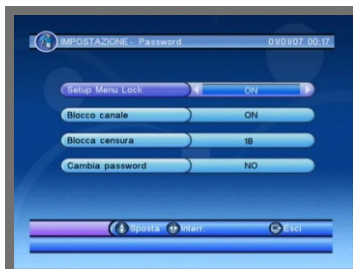

Se l'impostazione è ON significa che l'utente deve inserire la password, se l'impostazione è OFF significa sbloccato. La password di default è 0000.

**2) Blocco Canale:** Blocco Canale per impostare il canale che l'utente desidera bloccare.

**3) Blocca Censura:** E' necessario usare i tasti numerici per impostare la nuova password. Inserite 4 numeri, l'evidenziazione passa automaticamente a Conferma Password. Dovete inserire nuovamente la password per confermarla.

**4) Cambia Password:** Quando selezionate **SI**, comparirà una finestra che chiederà di inserire la vecchia password. Dopo aver inserito la password corretta comparirà una finestra che chiederà di inserire la nuova password. Quando inserite 4 numeri, il sistema chiederà automaticamente di Confermare Password. Dovrete inserire di nuovo la password per confermarla.

## 4.4 Imposta Timer

Accedendo al menu **Imposta Timer**, lo schermo mostrerà come qui a lato

Premere **PR+,PR-** per selezionare l'evento in questa finestra e premere **EXIT** per uscire.



Premere il tasto rosso per accedere alla finestra di modifica. Premere **PR+,PR-** per selezionare i sottomenu, e premere **↵** **⏏** per spostare la selezione e fare la vostra scelta.



# MENU PRINCIPALE

Premendo il tasto verde comparirà una finestra come quella a lato. Se scegliete **SI**, l'evento selezionato verrà cancellato, se scegliete **EXIT**, uscirete senza cancellare l'evento.



## 4.5 Imposta predefiniti

Quando selezionate l'opzione **Imposta predefiniti** e premete [OK], vi verrà fatta una richiesta: **Impostare i valori predefiniti?** Vedrete una schermata come qui a lato.

Se scegliete **SI**, tutti i parametri di questo ricevitore verranno reimpostati ai valori di default.

**Nota:** Utilizzate questa funzione con cautela.



# MENU PRINCIPALE

## 5. Tasti Funzione

### 5.1 Numeri

Usare i **tasti numerici (0-9)** per inserire il numero del canale desiderato. Se il numero inserito è oltre la numerazione valida dei canali, il sistema mostrerà "numero non valido" e dovrete premere **OK** per chiudere questo messaggio.

### 5.2 TV/RADIO

In modalità normale, premere **TV/RADIO** per passare tra le modalità TV e Radio.

### 5.3 Su/Giù (Cambio Canale)

Premere **PR+**, **PR-** per cambiare canale avanti o indietro.

### 5.4 Sinistra/Destra (Volume+/-)

Premere  $\leftarrow$   $\rightarrow$  per variare il volume. Premere  $\leftarrow$  per diminuire il volume di 1 punto, premere invece  $\rightarrow$  per aumentare il volume di 1 punto.

### 5.5 Mute

Premere il tasto  $\times$  per azzerare il volume. Potete ripremere nuovamente  $\times$  per ripristinare il volume, o premere  $\leftarrow$   $\rightarrow$ .

### 5.6 Pause

Durante la visione, potete premere **PAUSE** per fermare l'immagine mentre il volume rimane attivo. Potete riavviare la visione premendo nuovamente **PAUSE**.

### 5.7 Teletext

Premere il tasto **TXT/□** per aprire il teletext e la finestra sottotitoli sullo schermo.

### 5.8 OK


1. Durante la visione o l'ascolto, premere **OK** per avviare la lista programmi TV o la lista programmi Radio.
2. Premere **PR+**, **PR-** per selezionare il canale su o giù, e premere quindi **OK** per avviare questo canale a schermo intero.
3. Premere  $\leftarrow$   $\rightarrow$  per spostarsi di una pagina.
4. Premere **MENU** o **EXIT** per chiudere questa finestra.



# MENU PRINCIPALE

## 5.9 Audio

1. Premere per accedere alla finestra Audio.
2. Premere per selezionare la modalità del suono tra LL, RR e LR.
3. Premere **MENU** o **EXIT** per chiudere questa finestra.

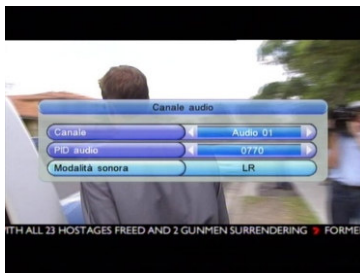

## 5.10 Ritorna


Premere per passare dal canale corrente al canale visualizzato in precedenza.

## 5.11 Info

Premere **INFO** per richiamare la barra informazioni.

## 5.12 FAV

1. Premere **FAV** per avviare la finestra dei gruppi dei programmi.
2. Premere per selezionare il gruppo preferito. Premere **PR+**, **PR-** per selezionare il canale su o giù. Premere **OK** sul canale scelto per vederlo a schermo intero. Premere **MENU** o **EXIT** per uscire.
3. Premere il tasto giallo per entrare nella finestra del gruppo preferiti.
4. Se non vi sono canali preferiti, i pulsanti FAV e Canale in fondo alla finestra scompariranno.

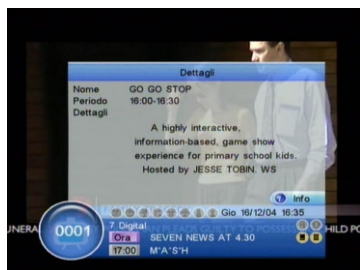


## 5.13 Multi-schermo

Premere per attivare la funzione multi-schermo.

Se volete selezionare un canale, usare i tasti **PR+** **PR-**, sul RCU per selezionare una cella e premere **OK** per entrare.

## 5.14 EPG

Premere **EPG** sul RCU per avviare la finestra EPG sullo schermo come qui a lato. Potete conoscere le informazioni sul programma in basso a destra della finestra, e la lista dei canali si trova nella finestra a sinistra. Premere per passare dalla finestra di sinistra a quella di destra. Premere **EXIT** per chiudere questa finestra.

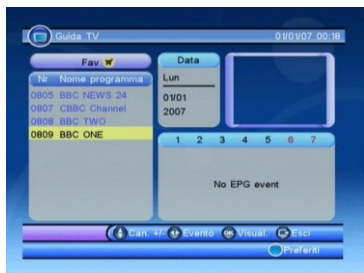

# RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Possibile causa	Cosa fare
Lo schermo sul frontale non si accende.	Cavo alimentazione non collegato.	Verificare che il cavo di alimentazione sia collegato alla presa.
No suono o immagine, ma sul frontale c'è luce rossa.	Il ricevitore è in modalità standby.	Premere il pulsante di standby.
Nessun suono o immagine.	Nessun segnale o troppo debole.	Verificare la connessione via cavo, antenna o altri apparecchi collegati tra l'antenna e il ricevitore.
	Il segnale è troppo forte.	Collegare un attenuatore di segnale alla antenna in ingresso.
Cattiva immagine / errore di blocco.	Disturbo sull' antenna troppo alto.	Passare ad una antenna con un fattore di disturbo inferiore.
	L'antenna è difettosa.	Cambiare l'antenna.
All'accensione non viene mostrata alcuna immagine, sullo schermo.	Il sistema è collegato con porta RF.	Controllare il canale UHF nel vostro sistema e sintonizzare correttamente il canale UHF.
C'è interferenza sul vostro programma terrestre o segnale video.	Il sistema è collegato con porta RF e l'output del programma del ricevitore interferisce con uno dei programmi terrestri esistenti o segnale video.	Cambiare l'output del programma del ricevitore con uno più adeguato, o collegare il sistema con una porta SCART.
Il telecomando non funziona	Le batterie sono esaurite.	Cambiare le batterie.
	Il telecomando non è corretto.	Abbinare l'RCU al ricevitore e verificare che nulla blocchi il frontale.

- **Nota** : Se avete tentato tutte le azioni sopra suggerite, senza risolvere il problema, contattare il rivenditore o un centro assistenza.